



MINI ME BRUGER- VEJLEDNING



INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDS-FORHOLDSREGLER	3-4
OVERSIGT.	5
PRODUKTPROGRAM.	6-7
FØRSTE ANVENDELSE	8
TILBEREDNING AF EN DRIK	9
ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUG/ SPARE-MODE	10
RENGØRING	11
HVIS DER IKKE KOMMER VÆSKE UD...	12-13
AFKALKNING MINDST HVER 3-4 MÅNED.	14-15
LØSNING AF PROBLEMER	16-17

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter følges, inklusiv følgende:

1. Læs alle instruktioner og overhold disse sikkerhedsanvisninger.
2. Tilslut kun apparatet til stikkontakt med jordforbindelse. Stikkontakts spænding skal være den samme som på informationspladen. Brug af forkert tilslutning vil annullere garantien og kan være farligt.
3. Dette apparat er kun beregnet til husholdnings-brug. Det er ikke beregnet til følgende anvendelser, og garantien vil ikke gælde for:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser;
 - landbrugsejendomme;
 - af gæster i hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
 - bed and breakfast og lignende steder;
4. Dit apparat er beregnet til privat brug i hjemmet ved en højde på mindre end 3400 m over havet.
5. I tilfælde af forkert anvendelse eller manglende overholdelse af anvisninger, tager producenten ikke ansvar og garantien vil måske ikke gælde.
6. Vi anbefaler alene at bruge NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler designet og testet til NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskiner. De er designet til at fungere sammen - samspillet giver den kvalitet i koppen, som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kendt for. Hver kapsel er designet til at tilberede en perfekt kop og kan ikke genbruges.
7. Fjern ikke den varme kapsel med fingrene. Brug håndtag eller knapper.
8. Brug altid apparatet på en flad, varmeresistent overflade væk fra varmekilder og vandsprøjt.
9. For at beskytte mod ild, elektrisk stød og personskafe må man ikke nedsænke strømledning, stik eller apparatet i vand eller andre væsker. Berør aldrig strømledningen med våde hænder. Vandtanken må ikke overfyldes.
10. I nødstilfælde fjernes strømkablet straks fra stikkontakten.
11. Nøje overvågning er nødvendig, hvis apparatet anvendes nær børn. Hold apparatet / strømledning / kapselholder uden for børns rækkevidde. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Undlad ikke at holde øje med apparatet ved tilberedning af en drik.
12. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, undtagen hvis de har fået vejledning eller instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Person, som har begrænset eller ingen for forståelse for betjeningen og brugen af dette apparat, skal først læse og fuldt forstå indholdet af brugervejledningen, og om nødvendigt søge yderligere vejledning om betjening og brug hos personen ansvarlig for deres sikkerhed.
13. Brug ikke apparatet uden drypebakke og dryppegitter, undtagen når der bruges et meget højt krus. Brug ikke apparatet til at lave varmt vand.
14. Af sundhedshensyn fyldes vandtanken altid med frisk drikkevand.
15. Efter brug af apparatet fjernes altid kapslen og kapselholderen rengøres. Tøm og rengør drypbakken og kapselbeholderen dagligt. Brugere allergiske til mælkeprodukter: Skyld hovedet i overensstemmelse med rengøringsproceduren.
16. Tag stikket ud af kontakten, når det ikke er i brug.
17. Tag stikket ud af kontakten, før rengøring. Tillad nedkøling før dele sættes på eller tages af og før rengøring af apparatet. Rengør aldrig våd eller nedsænk apparatet i nogen væske. Rengør aldrig apparatet med løbende vand. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Rengør kun apparatet med bløde svampe/børster. Vandtanken bør rengøres med en lille flaskebørste.
18. Vend aldrig bunden i vejret på maskinen.
19. Hvis man er borte i længere tid, på ferie etc., bør apparatet tømmes, rengøres og stikket tages ud. Skyl før brug igen. Kør en skylle-runde før brug af dit apparat igen.
20. Sluk ikke apparatet under afkalkningsprocessen. Skyl vandtanken og rengør apparatet for at undgå tilbageblevet afkalkningsmiddel.
21. Al betjening, rengøring og vedligeholdelse ud over normal brug skal udføres af servicecentre godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Adskil ikke apparatet og put ikke noget i åbninger.



SIKKERHEDS-FORHOLDSREGLER

22. I tilfælde af intens brug uden passende nedkølingstid, vil apparatet stoppe midlertidigt med at fungere med blink i den røde indikator. Dette er for at beskytte dit apparat mod overophedning. Sluk apparatet i 20 minutter for at lade det køle ned.
 23. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Brug ikke noget apparat, som er ikke fungerer korrekt eller på nogen måde er beskadiget. Tag stikket ud straks. Send det defekte apparat til den nærmeste autoriserede servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 24. Brug af monteret ekstraudstyr ikke anbefalet af apparatproducenten kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskaade.
 25. Lad ikke ledningen hænge over kanten af bordet eller disken, eller røre varmeoverfaldet eller skarpe kanter. Lad ikke ledningen hænge frit (risiko for at falde over den). Berør aldrig strømledningen med våde hænder.
 26. Placér ikke på eller nær en varmt gas- eller elektrisk komfur eller en varm ovn.
 27. For at frakoble drejes startknappen til OFF, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten. Tag ikke stikket ud ved at rykke i ledningen.
 28. Luk altid udtag-hovedet med kapselholderen. Træk ikke i kapselholderen, før indikatoren holder op med at blinke. Apparatet vil ikke virke, hvis kapselholderen ikke er sat i.
 29. Skoldning kan forekomme, hvis håndtaget åbnes under brygning. Træk ikke håndtaget op, før lysene på maskinen stopper med at blinke.
 30. Sæt ikke fingre under udtaget under tilberedning af drik.
 31. Berør ikke nålen på udtag-hovedet.
 32. Løft aldrig apparatet ved at tage fat i udtag-hovedet.
 33. Kapselholderen er udstyret med permanente magneter. Undgå at placere kapselholder nær apparater eller genstande, som kan beskadiges af magnetisme, f.eks. kreditkort, USB-nøgler og andre dataenheder, videobånd, TV og computermøntorer med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højtalere.
Patienter med pacemakere eller defibrillatorer: Hold ikke kapselholderen over pacemakere eller defibrillator.
 34. Der medfølger en kort strømforsynings-ledning for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning. Længere ledninger kan anvendes, hvis man er omhyggelig med deres brug.
 35. Hvis stikkontakten ikke matcher med apparatets stik, så få stikket udskiftet med en passende type af aftersales-servicecentre godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 36. Emballage er lavet af genanvendelige materialer. Kontakt din lokale myndighed for yderligere information om genanvendelsesprogrammer. Det apparat består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.
 37. For yderligere rådgivning om brug af apparatet, se venligst brugervejledning på www.dolce-gusto.com eller ring til nummeret for NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
- ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, bør afdækningen ikke tages af. Der er ingen dele, som brugen kan servicere, inde i apparatet. Reparationer bør kun udføres af autoriseret servicepersonale!**
- KUN EUROPÆISKE MARKEDER:**
38. Sørg for, at apparatet med tilhørende ledning ikke kan nås af børn under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet.
 39. Dette apparat kan betjenes af børn fra 8 år og op og af personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der kan være forbundet med brugen.
Rensning og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EC vedrørende brug af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE). Direktivet bestemmer den gældende rammen i hele EU for returnering og genanvendelse af brugte apparater.
Vær opmærksom på at apparatet stadig bruger strøm i eco-mode (0,4 W).

OVERSIGT



~ NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA
US

230 V / 50 Hz / 1500 W
120 V / 60 Hz / max. 1500 W

P max. 15 bar

0.8 l


kg ~2.5 kg

5-45 °C
41-113 °F


A = 16 cm
B = 30.5 cm
C = 24 cm



PRODUKTPROGRAM





Varm drik





ESPRESSO





LUNGO

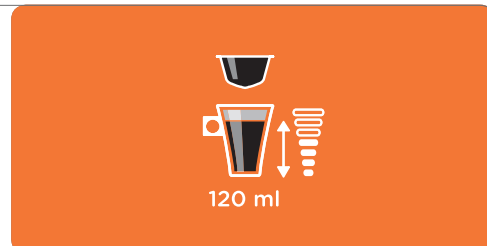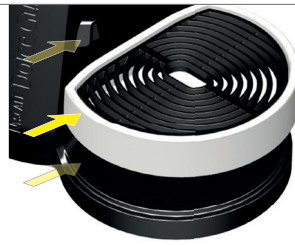

CAPPUCCINO

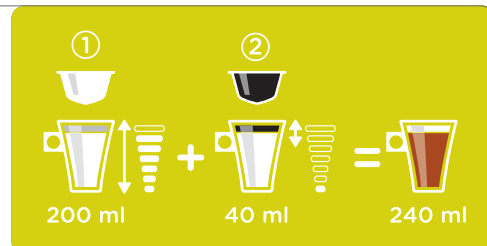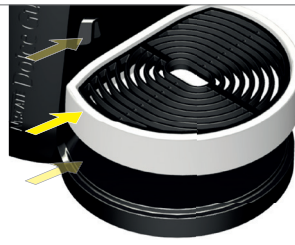

CHOCOCINO

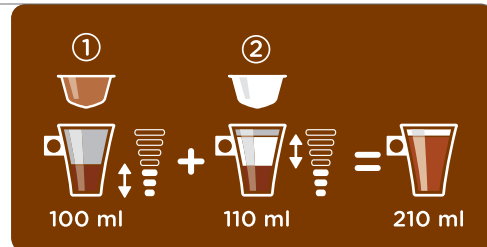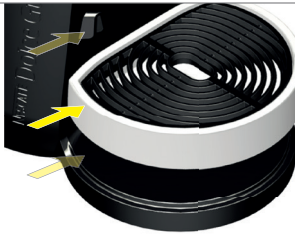


LATTE MACCHIATO

170 ml + 50 ml = 220 ml

CHAI TEA LATTE

120 ml + 100 ml = 220 ml



Kold drik



CAPPUCCINO ICE


135 ml + 105 ml = 240 ml




1 Skyl vandtank først. Fyld vandtanken med frisk vand og sæt den på maskinen.




2 Åben låse-håndtag og sæt tom kapsel-holder i. Luk låse-håndtag. Placer en 1-liters kande under udløbet.

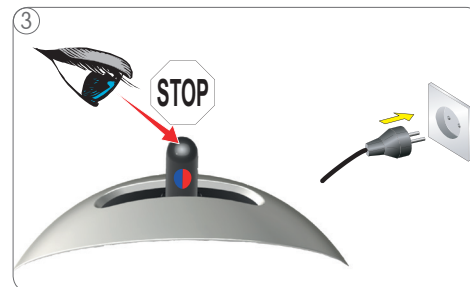


3 Sørg for at valg-håndtaget er i "STOP" position. Sæt derefter stikket i stikkontakten.

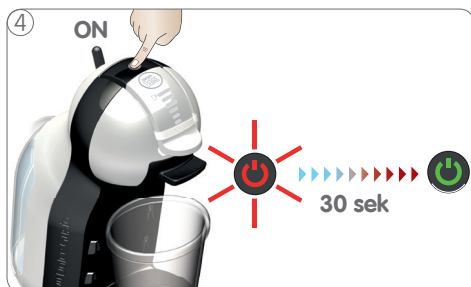


4 Tænd maskine. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskine varmer op i omkring 30 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen grønt konstant og maskinen er klar.

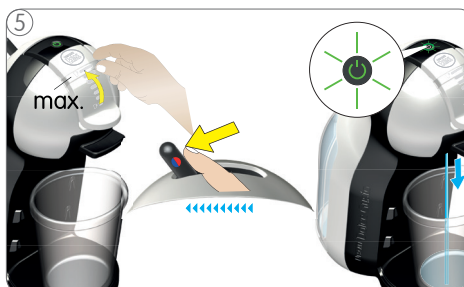


5 Indstil valg af bar på maksimum med mængdevælgeren. Flyt håndtaget mod vens-tre for at starte rengøring.

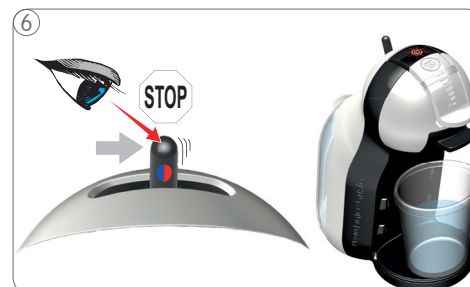

6 Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber. Maskine stopper skylning og tænd-knap blinker rødt i omkring 10 sekunder.

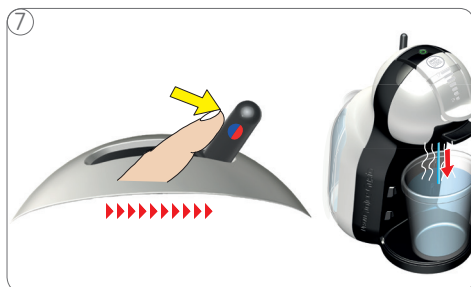

7 Flyt håndtaget mod højre for at starte rengøring.

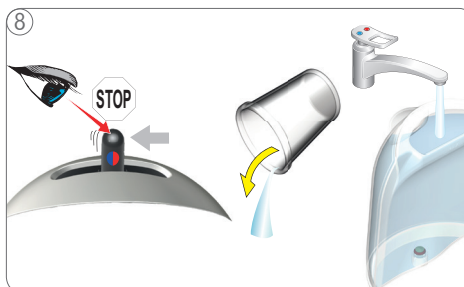


8 Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber. Tøm og rens kanden. Fyld vandbeholderen med rent drik-kevand op til maks. niveau.




9 Placér dryppe-rist på dryppe-bakke. Derefter indsættes dryppe-bakke i ønsket position på maskine.

TILBEREDNING AF EN DRIK

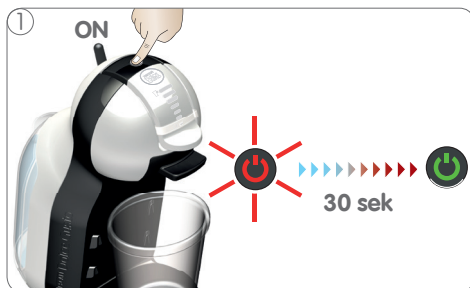

Tænd maskine. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskine varmer op i omkring 30 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen grønt konstant og maskinen er klar.

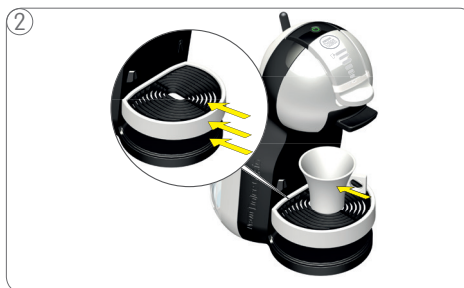

Indstil dryppe-bakkes position i forhold til den valgte drik (se side 6-7). Placér kop på dryppe-bakke.




Åben låse-håndtag og tag kapsel-holder ud. Indsæt kapsel i kapsel-holder og sæt den tilbage i maskine. Luk låse-håndtag.



Indstil mængdevælgeren efter den anbefaling, der er angivet på kapslen, eller din egen smag.




Flyt håndtaget mod højre for varme drikke og mod venstre for kolde drikke. Tilberedning af drikken starter. Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber. Brygningen kan stoppes ved at flytte håndtaget til midt-position.

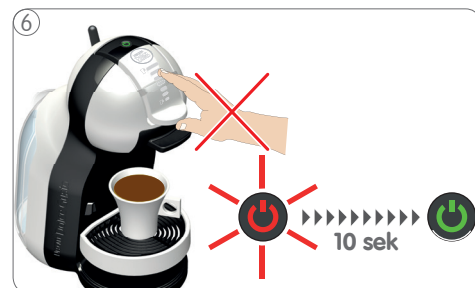

Efter tilberedningen blinker tænd-knap rødt i omkring 10 sekunder. **I den tid må man ikke åbne låse-håndtag!**



Tag kop fra dryppe-bakke. Åben låse-håndtag.

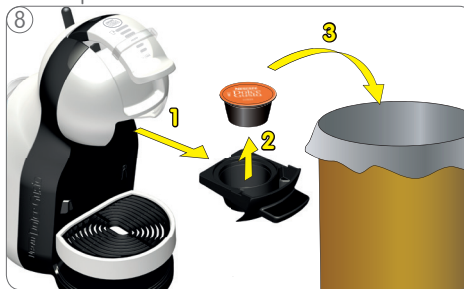


Tag kapsel-holder ud og fjern brugt kapsel. Smid kapslen ud.



Skyl med vand og tør kapsel-holder på begge sider. Sæt kapsel-holder i maskine. Nyd din drik!

ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUG

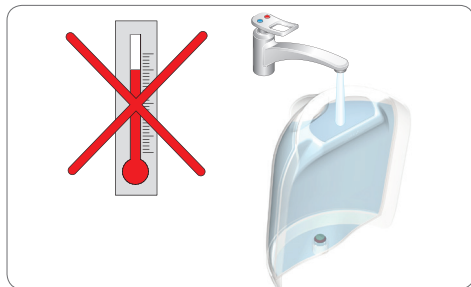

⚠ Hæld aldrig varmt vand i vandtanken!




⚠ Åben aldrig låse-håndtaget under drik-tilberedning!



⚠ Efter tilberedningen blinker tænd-knap rødt i omkring 10sekunder. **I den tid må man ikke åbne låse-håndtag!**



⚠ Skub aldrig til valg-håndtag, mens låse-håndtaget er åbent!

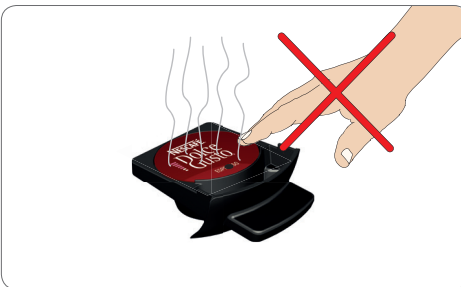


⚠ Berør ikke kapsel efter drik-tilberedning! Varm overflade, risiko for forbrænding!



⚠ Brug aldrig en våd svamp men kun en tør klud til at rengøre maskines hoved.

SPARE-MODE

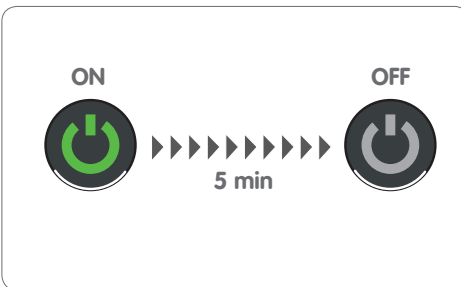

Efter 5 minutter uden brug lukker maskinen automatisk ned (Spare-mode).

CLEANING



Skyl dryppe-bakke med vand og rengør den med en børste.




Skyl med vand og tør kapsel-holder på begge sider. Du kan også putte den i opvaske-maskine.




Skyl og rengør vandtank. Derefter genopfyldes med friskt drikkevand og den sættes i maskine. Vandtanken må ikke komme i opvaske-maskine!




Open låse-håndtag og sæt tom kapsel-holder i. luk sikringshåndtaget. Placer en 1-liters kande under udløbet.

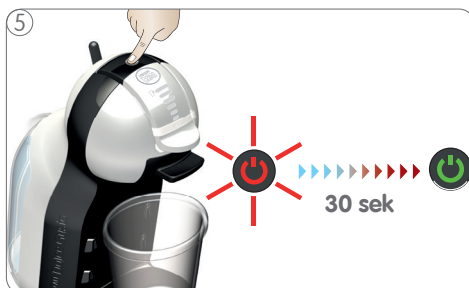

Tænd maskine. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskine varmer op i omkring 30 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen grønt konstant og maskinen er klar.

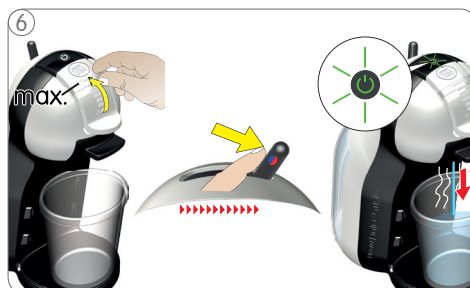

Indstil valg af bar på maksimum med mængdevælgeren. Flyt håndtaget mod højre for at starte rengøring.

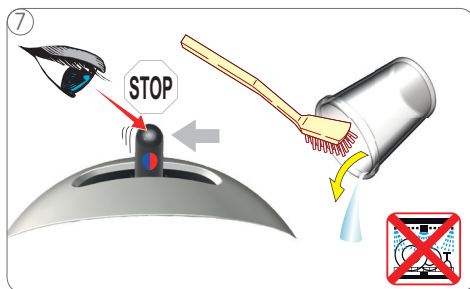

Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber. Tøm og rens kanden.




Placér dryppe-rist på dryppe-bakke. Derefter indsættes dryppe-bakke i ønsket position på maskine. Clean maskine med en blød fugtig klud. Tør den bagefter af med en blød tør klud.


HVIS DER IKKE KOMMER VÆSKE UD...



Der kommer ingen væske ud og maskinen støjer meget.

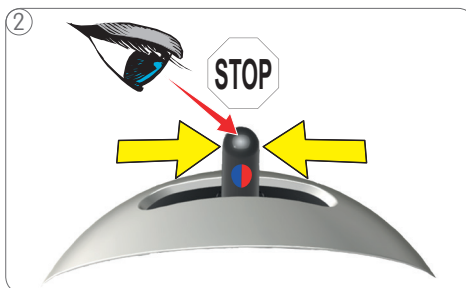


Drej valghåndtaget til neutral position.

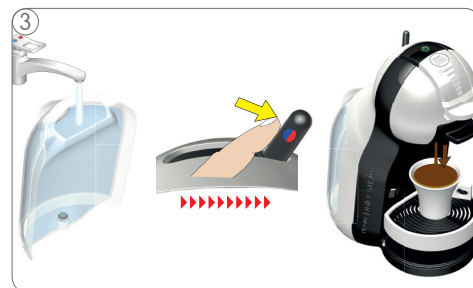

Kontroller om der er vand i vandtanken; hvis ikke, genopfyld og flyt håndtaget til varm/kold-position igen for at fortsætte tilberedning; hvis vandtanken er fuld, går man frem på følgende måde:

Kontroller om låse-håndtag let kan løftes: NEJ - se afsnit A (nedenfor) / JA - se afsnit B (næste side)


A

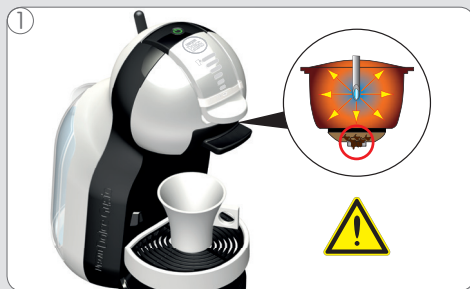

Kapslen kan være blokeret og under tryk.




Brug ikke magt for at løfte låse-håndtaget.

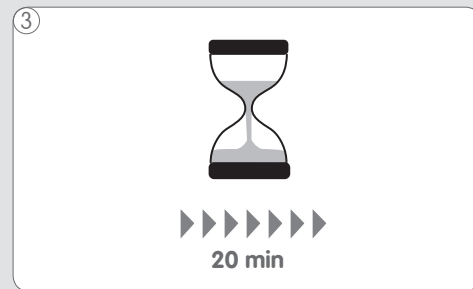

Vent 20 minutter for reducere trykket.



Løft så låse-håndtaget og fjern kapsel-holderen.

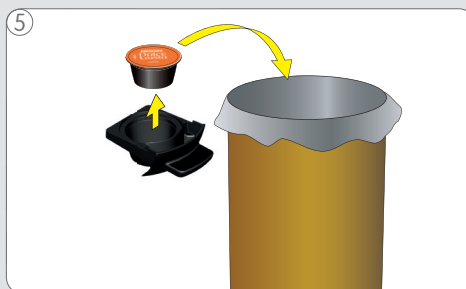

Smid kapslen ud.

HVIS DER IKKE KOMMER VÆSKE UD...




B




Indsprøjtningssdylen kan være blokeret.




Løft låse-håndtaget og fjern kapsel-holderen.

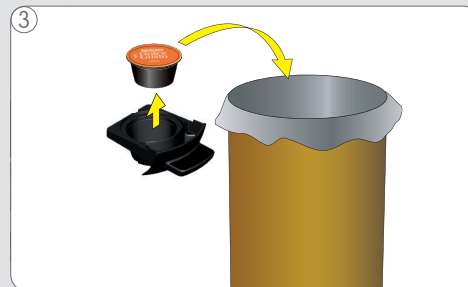


Smid kapslen ud.

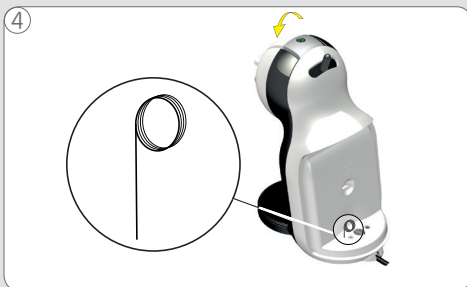

Fjern vandtanken og tag rengøringsnålen ud. Luk låse-håndtaget.

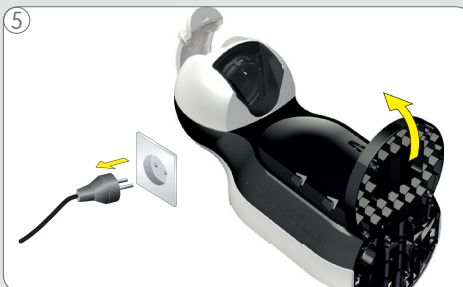

Maskine kobles fra. Maskine kan holdes på skrå for at få bedre adgang til indsprøjtningssdylen.

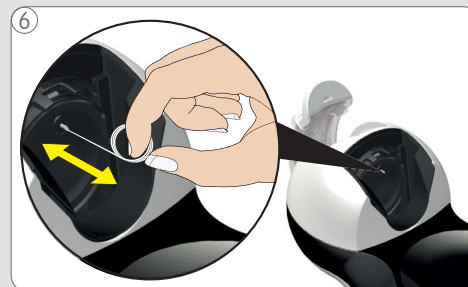


Fjern blokeringen af indsprøjtningssdylen med rengøringsnålen.

AFKALKNING MINDST HVER 3-4 MÅNED



Hvis drikken kun kommer ud drypvis eller hvis drikken er koldere end normalt, skal maskinen afkalkes.

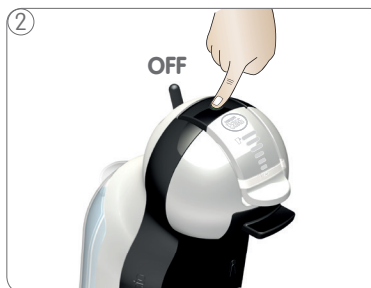

Sluk maskine.



www.dolce-gusto.com

Ring til NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline eller se NESCAFÉ DOLCE GUSTO hjemmesiden. Se hotline-numre i hæftet med sikkerhedsforskrifter.




Bland 0,5 liter vand sammen med indholdet af ét brev afkalker i en kande. Hæld afkalknings-opløsningen i vandtank og sæt vandtank i maskine.




Open låse-håndtag og sæt tom kapsel-holder i. luk sikringshåndtaget. Placer en 1-liters kande under udløbet.




Indstil valg af bar på maksimum med mængdevælgeren. Tryk på og hold tænd-knap i mindst 5 sekunder. Tænd-knap begynder at blinke grønt og maskine går i afkalknings-mode.

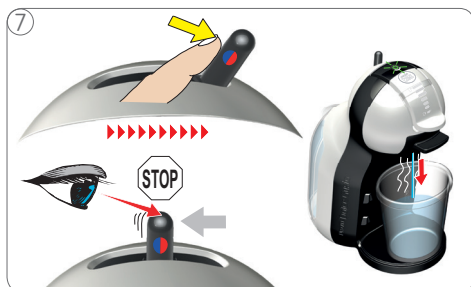

Flyt håndtaget mod højre. Maskinen afkalker i start-/stopdrift i ca. 2 minutter. Håndtaget kommer tilbage til midten.

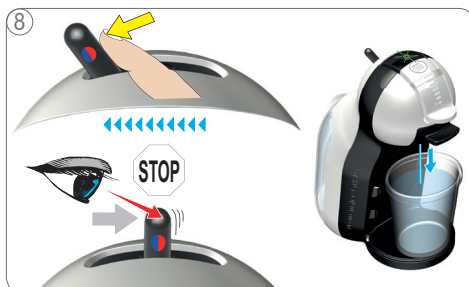

Skub håndtaget til venstre. Maskinen afkalker kontinuerligt. Håndtaget kommer tilbage til midten.

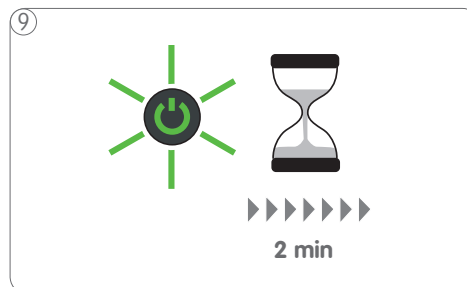


For at opnå bedre effekt af afkalkningsmidlet har maskinen en venteperiode på 2 min. Tændknappen blinker grønt i venteperioden.


AFKALKNING MINDST HVER 3-4 MÅNED




10 Tøm og rens kanden. Skyl og rengør vandtank. Derefter genopfyldes med friskt drikkevand og den sættes i maskine.

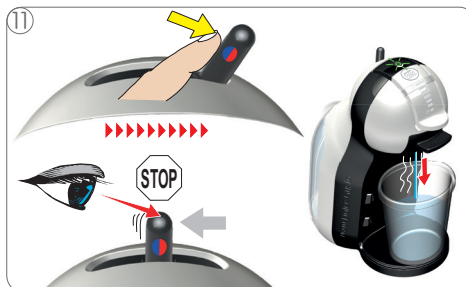

11 Flyt håndtaget mod højre for at starte rengøring. Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber.

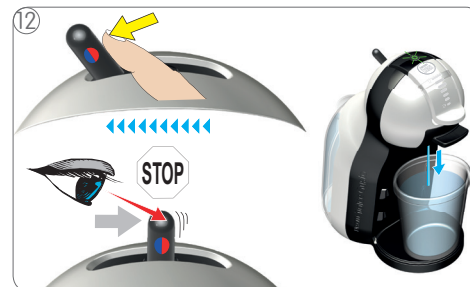

12 Flyt håndtaget mod venstre for at starte rengøring. Vent, til håndtaget er tilbage på midten, og vandet ikke længere løber.

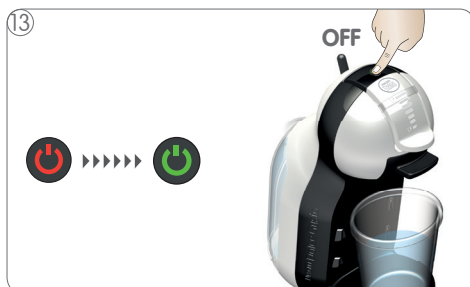

13 Når rengøringen er færdig, lyser tænd-/sluk-knappen rødt. Vent, til maskinen skifter tilbage til normal drift. Sluk så maskinen.




14 Tøm og rens kanden. Skyl og rengør vandtank. Derefter genopfyldes med friskt drikkevand og den sættes i maskine.




15 Placér dryppe-rist på dryppe-bakke. Derefter indsættes dryppe-bakke i ønsket position på maskine. Clean maskine med en blød fugtig klud. Tør den bagefter af med en blød tør klud.



VIGTIGE TIPS

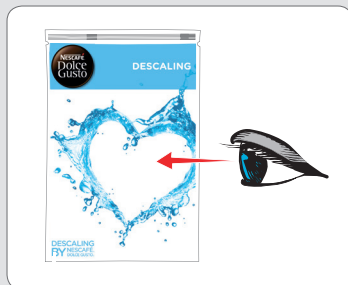

Følg anvisningerne i afkalknings-sæts brugervejledning.

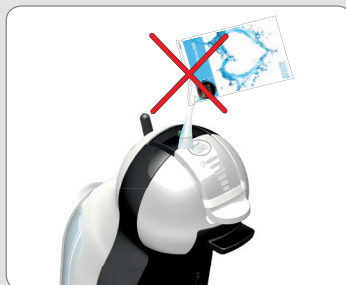

Undgå kontakt mellem afkalkningsvæske og en enhver del af maskinen.




Brug ikke eddike til afkalkning.



Tryk ikke på tænd-knap under afkalkningsforløbet.




Maskine kan ikke tændes.

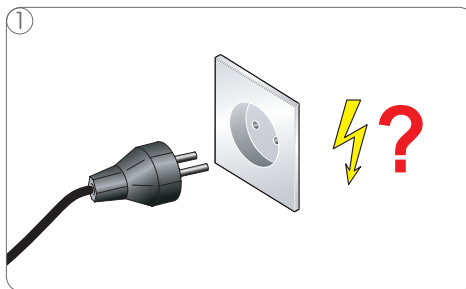


1. Kontroller om ledningen er sat korrekt i stikkontakten. Hvis den er, kontrolleres din strømforsyning.



2. Hvis maskine stadig ikke kan tændes, ringes til NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. Se hotline-numre i hæftet med sikkerhedsforskrifter.

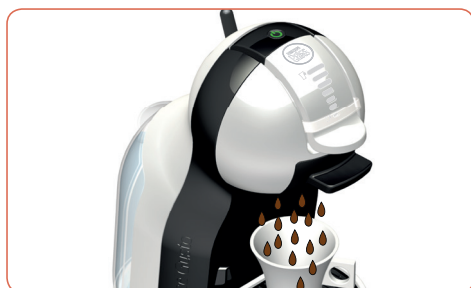

Drik sprøjter ud af kaffeudtaget.

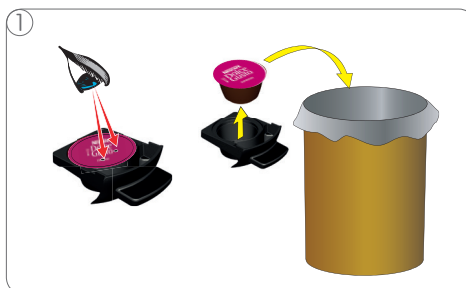

1. Stop tilberedning, tage kapsel-holder ud og kontroller kapsel. Der bør kun være ét hul i kapslen. Kapsler med mere end ét hul smides ud.



2. Indsæt en ny kapsel i kapsel-holderen og sæt den tilbage i maskinen.




Hvis drikken kun kommer ud drypvis eller hvis drikken er koldere end normalt, skal maskinen afkalkes.



1. Ring til NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline eller se NESCAFÉ DOLCE GUSTO hjemmesiden. Se hotline-numre i hæftet med sikkerhedsforskrifter.



Tænd-knap blinker rødt hurtigt.

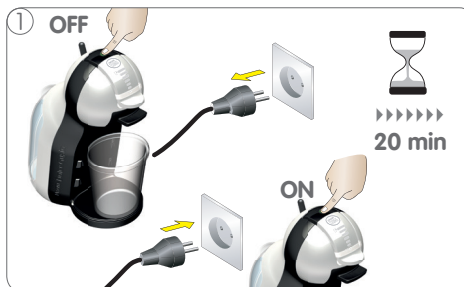

Sluk maskine. Kontroller om kapsel er blokeret (se side 12). Tag ledning ud af stikkontakt og vent 20 minutter. Derefter sættes stikket i stikkontakten og maskine tændes.



Hvis tænd-knap stadig blinker rødt, ringes til NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. Se hotline-numre i hæftet med sikkerhedsforskrifter.



HOTLINES

AL 0842 640 10	HK 2179 8888	MK 0800 00 200
AR 0800-999-8100	HR 0800 600 604	MT 80074114
AT 0800 365 23 48	HU 06 40 214 200	MY 1800 88 3633
BE 0800 93217	IE 00800 6378 5385	NL 0800-3652348
BG 0 800 1 6666	IT 800365234	NO 800 80 730
BR 0800 7762233	JP 81-35651-6848	PE 80010210
BS 0800 202 42	(machines)	PL 0800 174 902
CA 1 888 809 9267	81-35651-6847	PT 800 200 153
CH 0800 86 00 85	(capsules)	RO 0 800 8 637 853
CL 800 4000 22	KO 080-234-0070	RU 8-800-700-79-79
CZ 800 135 135	KS 0842 640 10	SE 020-29 93 00
DE 0800 365 23 48	KZ 8-800-080-2880	SG 1 800 836 7009
DK 35460100	LU 8002 3183	SK 0800 135 135
EE 6 177 441	LT 8 700 55 200	SL 080 45 05
ES 900 10 21 21	LV 67508056	SR 0800 000 100
FI 0800 0 6161	ME 020 269 902	UK 0800 707 6066
FIL 898-0061	MEX 5267 3304	UKR 0 800 50 30 10
FR 0 800 97 07 80	01800 365 2348	US 1-800-745-3391
GR 800 11 68068	(Lada sin costo)	



Garantien dækker ikke apparater, der ikke virker, eller ikke virker efter hensigten, fordi de ikke er blevet vedligeholdt og/eller afkalket.