INFINISSIMA

BRUGER-
VEJLEDNING

www.dolce-gusto.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 3
2. MASKINOVERSIGT 5
3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE 7
4. ANBEFALINGER TIL SIKKER BRUG 8
5. FØRSTE ANVENDELSE 9
6. TILBEREDNING AF DRIK 10
   - 6. 1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO) 10
   - 6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO) 11
7. RENGØRING 13
8. AFKALKNING MINDST HVER 3.-4. MÅNED 14
9. PROBLEMLØSNING 16
   - 9. 1 ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE 16
   - 9. 2 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD - INTET VAND I VANDTANK? 16
   - 9. 3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD - KAPSEL BLOKERET? 16
   - 9. 4 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD - DYSE TILSTOPPET? 17
   - 9. 5 DIVERSE 18

1. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs alle instruktioner, og overhold disse sikkerhedsanvisninger. Enhver type fejlbrug af apparatet kan resultere i potentiel personskade.

I tilfælde af forkert anvendelse eller manglende overholdelse af anvisninger påtager producenten sig intet ansvar, og garantien gælder muligvis ikke.

Garantien dækker ikke apparater, der ikke virker, eller ikke virker efter hensigten, fordi de ikke er blevet vedligeholdt og/eller afkalket.

TILTÆNKT BRUG

1. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til følgende anvendelser, og garantien gælder ikke for:
   – Personalekøkkener i butikker, kontorer eller andre arbejdspladser;
   – Landejendomme;
   – Gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
   – Brug på Bed & breakfast og lignende;
2. Dit apparat er beregnet til privat brug i hjemmet ved en højde på mindre end 3400 m over havet.

ELEKTRISK STRØMFORSYNING

3. Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Stikkontaktspændingen skal være den samme som på informationspladen. Brug af forkert tilslutning vil annullere garantien og kan være farligt.
4. For at beskytte mod ild, elektrisk stød og personskade må strømledningen, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Undgå at spilde på stikket. Rør aldrig ved strømledningen med våde hænder. Vandtanken må ikke overfyldes.
5. I nødstilfælde tages stikket straks ud af stikkontakten.
6. Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug.
7. For at afbryde tages stikket ud af stikkontakten. Tag ikke stikket ud ved at rykke i ledningen.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken eller berøre varme overflader eller skarpe kanter. Lad ikke ledningen hænge frit (risiko for at falde over den). Rør aldrig ved ledningen med våde hænder.
9. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Brug ikke et apparat, som ikke fungerer korrekt eller på nogen måde er beskadiget. Tag stikket ud straks. Send det defekte apparat til det nærmeste autoriserede servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
10. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, så få stikket udskiftet med en passende type hos et aftersales-servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

BETINGELSER FOR BRUG

11. Brug altid apparatet på en flad, varmeresistent overflade væk fra varmekilder og vandsprøjt.
12. Brug ikke apparatet uden drypbakke og drypgitter, undtagen når der bruges et meget højt krus. Brug ikke apparatet til at lave varmt vand.
13. Vend aldrig bunden i vejret på maskinen.
14. Brug af ekstraudstyr, der ikke er anbefalet af apparatproducenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
15. Placér ikke på eller nær et varmt gas- eller elektrisk komfur eller i en varm ovn.
16. Sæt ikke fingrene under udløbet under tilberedning af en drik.
17. Rør ikke ved dysen på maskin-hovedet.
18. Løft aldrig apparatet ved at tage fat i udtag-hovedet.
19. Kapselholderen er forsynet med en permanent magnet. Undgå at placere kapselholderen i nærheden af apparater eller genstande, som kan beskadiges af magnetisme, f.eks. kreditkort, USB-nøgler og andre dataenheder, videobånd, tv- og computerskærme med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højttalere.
20. Sluk ikke apparatet under afkalkningsprocessen. Skyl vandtanken og rengør apparatet for at undgå rester af afkalkningsmiddel.
21. Ved længere tids fravær, f.eks. ferie, bør apparatet tømmes, rengøres og stikket tages ud. Skyl før brug igen. Kør et skylleforløb før brug af dit apparat igen.
22. Vi anbefaler brug af NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler designet og testet med NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskinen. De er designet til at fungere sammen – samspillet giver den kvalitet i koppen, som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kendt for. Hver kapsel er designet til at tilberede en perfekt kop og kan ikke genbruges.
23. Fjern ikke den varme kapsel med fingrene. Brug altid kapselholderen til at smide brugte kapsler ud.
24. Sæt altid kapselholderen i maskinen for at tilberede en drik. Træk ikke kapselholderen ud, før indikatoren holder op med at blinke. Apparatet virker ikke, hvis kapselholderen ikke er sat i.
25. Maskiner udstyret med et låsehåndtag: Skoldning kan forekomme, hvis låsehåndtaget åbnes under brygningerne. Åbn ikke låsehåndtaget, før lyset på maskinen holder op med at blinke.
26. Af sundhedshensyn fyldes vandtanken altid med frisk drikkevand.
27. Efter brug af apparatet fjernes kapslen altid, og kapselholderen rengøres. Tøm og rengør drypbakken og kapselbeholderen dagligt. Folk med fødevareallergier skal skylle apparatet ifølge rengøringsprocedure.
28. Der er restvarme i varmelegemet efter brug, og plastikkabinetter kan føles varme at røre ved adskillige minutter efter brug.
29. Patienter med pacemaker eller defibrillator: Hold ikke

kapselholderen direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.

30. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information om genanvendelsesprogrammer. Apparatet består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.
31. Maskinen må ikke være anbragt i et skab under brug.

BØRN

32. Sørg for, at apparatet med tilhørende ledning ikke kan nås af børn under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet.
33. Dette apparat kan betjenes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der kan være forbundet med brugen.
34. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, undtagen hvis de har fået vejledning eller instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Personer, som har begrænset eller ingen forståelse for betjeningen og brugen af dette apparat, skal først læse og fuldt forstå indholdet af brugervejledningen og om nødvendigt søge yderligere vejledning om betjening og brug hos den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
35. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
36. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
37. Børn må ikke bruge maskinen som legetøj.

VEDLIGEHOLDELSE

38. Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Tillad nedkøling før dele sættes på eller tages af og før rengøring af apparatet. Rengør aldrig apparatet, mens det er vådt, eller nedsænk det i nogen væske. Rengør aldrig apparatet med rindende vand. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Rengør kun apparatet med bløde svampe/børster. Vandtanken bør rengøres med en ren fødevareegnet børste.
39. Al betjening, rengøring og vedligeholdelse ud over normal brug skal udføres af aftersales-servicecentre godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Adskil ikke apparatet og put ikke noget i åbninger.
40. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør afdækningen ikke tages af. Der er ingen dele, som brugeren kan servicere, inde i apparatet. Reparationer bør kun udføres af autoriseret servicepersonale!
41. For at få yderligere vejledning vedrørende brug af apparatet, kan du se i brugervejledningen på www.dolce-gusto.com eller ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline-nummer.

GENBRUG

KUN EUROPÆISKE MARKEDER: Tænk på miljøet!

Apparatet består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.

Aflever det på en lokal genbrugsstation eller på et lokalt servicecenter, hvor det vil blive bortskaffet korrekt. Det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), foreskriver, at brugte husholdningsapparater ikke må smides ud med normalt, usorteret husholdningsaffald. Gamle apparater skal indsamles separat for at optimere sortering og genanvendelse af deres dele og for at reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

2. MASKINOVERSIGT

1. Vandtank
2. Låg til vandtank
3. Vælger
3.1 Kold
3.2 Stop
3.3 Varm
4. Låsehåndtag
5. Skylleværktøj
6. Kapselholder
7. Tænd-knap / Afkalkningssignal / Fejlsignal
8. Indsprøjtningsdyse
9. Rengøringsnål
10. Drypbakke
11. Drypgitter

SPARE-MODE:
Efter 5 min. uden brug.

Vær opmærksom på, at apparatet stadig bruger strøm i eco-mode (0,4 W/time).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DK:
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W

max. 15 bar

1.2 L

2.65 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

LØFT & KLIK DRYPBAKKE

Justering af drypbakkens position: Drej drypbakke mod uret for at låse op.

Hæv drypbakke til midterposition. Lås drypbakke ved at dreje den med uret til den klikker. Drypbakken er låst.

Hæv drypbakke til højeste position. Lås drypbakke ved at dreje den med uret til den klikker. Drypbakken er låst.

3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE

Juster drypbakke

Vælg varm eller kold

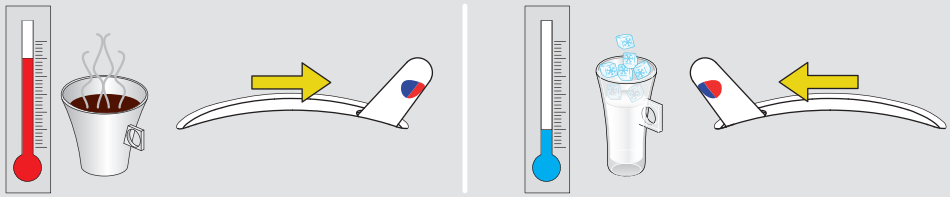

ESPRESSO



35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO

① + ②



① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

CHOCOCINO

① + ②



① 100 ml + ② 110 ml = 210 ml

CAPPUCCINO ICE

① + ②



① 30g + 125ml + ② 85ml = 240ml

4. ANBEFALINGER TIL SIKKER BRUG

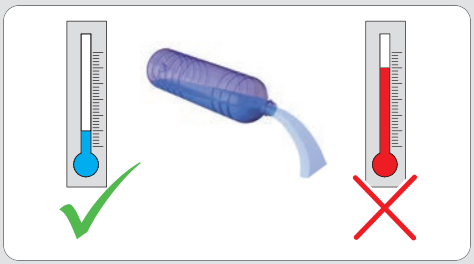

Hæld aldrig varmt vand i vandtanken!

Brug kun drikkevand til skylning og tilberedning af drikke.

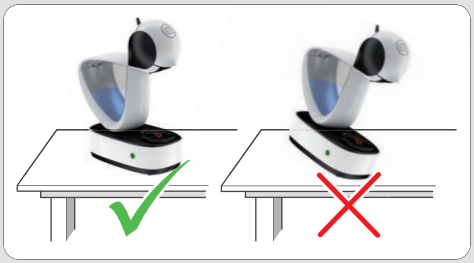

Maskinen skal altid stå lodret!

Når tilberedningen er færdig, blinker tænd/sluk-knappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**

Rør ikke ved stikket med våde hænder. Rør ikke ved maskinen med våde hænder!

Brug aldrig en våd svamp. Brug kun en tør klud til at rengøre toppen af maskinen.

Rør ikke ved den brugte kapsel efter tilberedning af drik! Varm overflade, risiko for forbrændinger!

Rør aldrig ved nålen med fingeren!

Brug ikke skylleværktøjet til at lave te eller varmt vand.

Ved mere end 2 dages fravær (ferie etc.) bør maskinen tømmes, rengøres og stikket tages ud. Før brug igen, skylles maskinen ifølge anvisningerne i 7. "Rengøring" på side 13, begyndende med trin 4 til trin 8.

5. FØRSTE ANVENDELSE

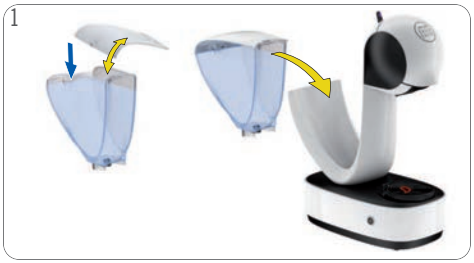

Skyl vandtanken manuelt med frisk drikkevand. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt vandtanken ind i maskinen.

Åbn låsehåndtaget. Sørg for at skylleværktøjet er i kapselholder og kapselholder er i maskine. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

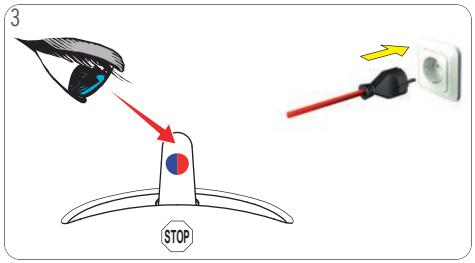

Sørg for at vælgeren er i STOP"-position. Brug den korrekte spænding som angivet i 2. "MASKINOVERSIGT" på side 5 . Sæt stikket i stikkontakten.

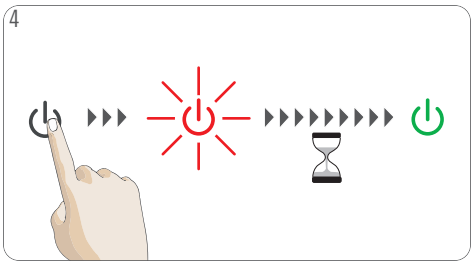

Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

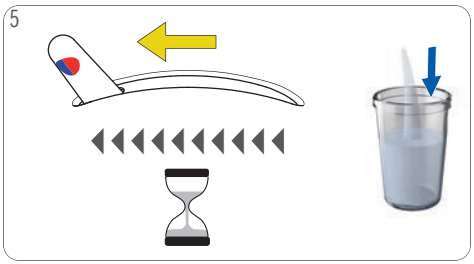

Skub vælgeren til "KOLD"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

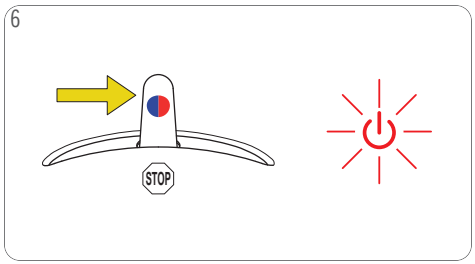

Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper skylning. Tænd-knappen blinker rødt i omkring 5 sekunder.

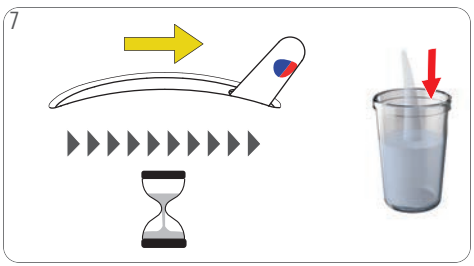

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

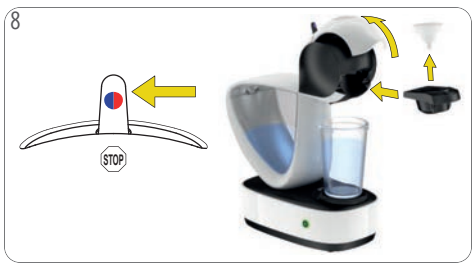

Efter omkring 60 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skylleredskabet. Sæt kapselholderen i igen.

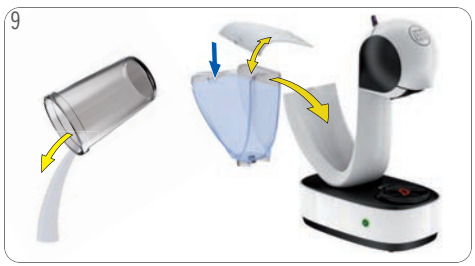

Tøm beholderen. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt vandtanken ind i maskinen.

6. TILBEREDNING AF DRIK

6. 1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)

1

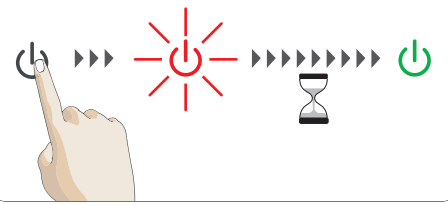

Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

2

Justering af drypbakkens position: Drej drypbakke mod uret for at låse op. Løft til den ønskede position og lås ved at dreje med uret, indtil den klikker. Drypbakken er låst.

3

Placer en kop af den korrekte størrelse på drypbakken. Se 3. „EKSEMPLER PÅ DRIKKE“ eller pakke. Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

4

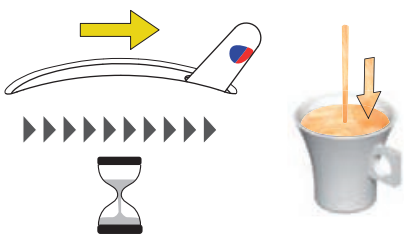

Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

5

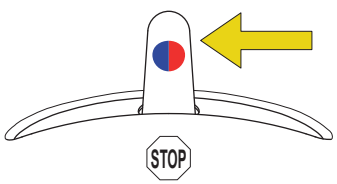

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til ”STOP”-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

6

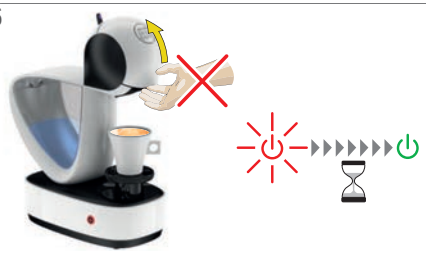

Når tilberedningen er færdig, blinker tænd/sluk-knappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**

7

Når brygning er færdig, åbnes låsehåndtag. Fjern koppen fra drypbakken. Vent omkring 1,5 minutter, hvis du ønsker at tilberede en ekstra stor kop.

8

Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

9

Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din drik!

6. TILBEREDNING AF DRIK

6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)

1

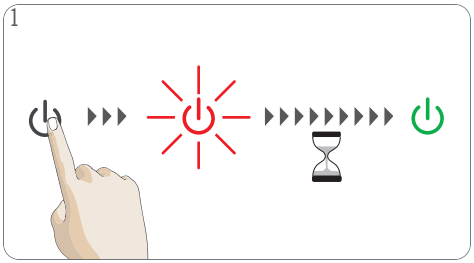

Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

2

Justering af drypbakkens position: Drej drypbakke mod uret for at låse op. Løft til den ønskede position og lås ved at dreje med uret, indtil den klikker. Drypbakken er låst.

3

Placer en kop af den korrekte størrelse på drypbakken. Se 3. „EKSEMPLER PÅ DRIKKE“ eller pakke. Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Sørg for, at skylleværktøjet ikke er inde i den. Sæt den første kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

4

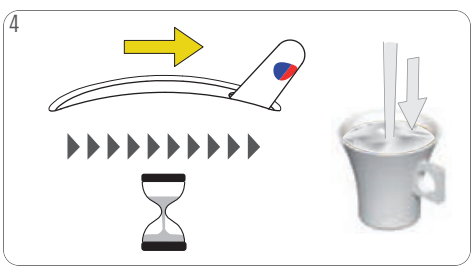

Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

5

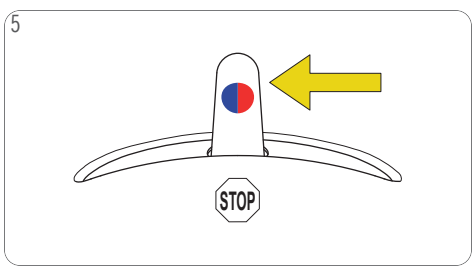

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til ”STOP”-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

6

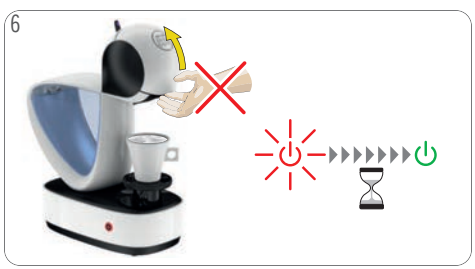

Når tilberedningen er færdig, blinker tænd/sluk-knappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**

7

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

8

Sæt den anden kapsel i kapselholderen. Sæt den tilbage i maskinen. Luk låsehåndtaget.

9

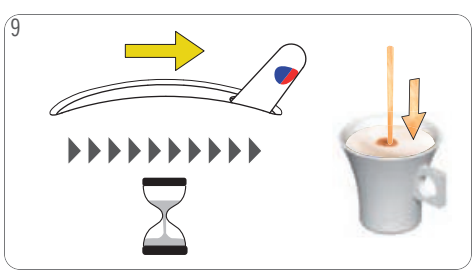

Skub vælgeren til "VARM" eller "KOLD"-position som anbefalet på kapselpakkerne. Tilberedningen af drikken starter.

6. TILBEREDNING AF DRIK

6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)

10

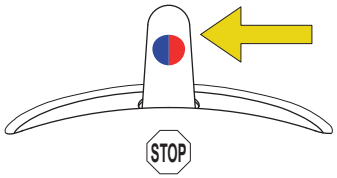

Bliv ved maskinen under tilberedningen! Efter at have nået det ønskede niveau skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Maskinen stopper tilberedningen.

11

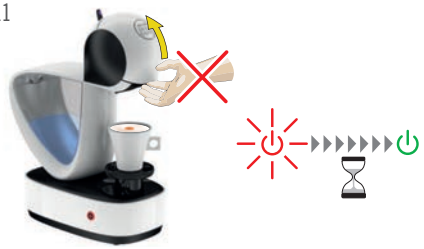

Når tilberedningen er færdig, blinker tænd/sluk-knappen rødt i omkring 5 sekunder. **Åbn ikke låsehåndtaget i det tidsrum!**

12

Når brygning er færdig, åbnes låsehåndtag. Fjern koppen fra drypbakken. Vent omkring 1,5 minutter, hvis du ønsker at tilberede en ekstra stor kop.

13

Træk kapselholderen ud. Fjern den brugte kapsel. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

14

Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Tør kapselholderen af. Sæt den tilbage i maskinen. Nyd din drik!

7. RENGØRING

Skyl og rengør vandtanken. Brug en ren børste beregnet til fødevarer og opvaskemiddel efter behov. Fyld derefter igen vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. Vandtanken må ikke komme i opvaskemaskinen!

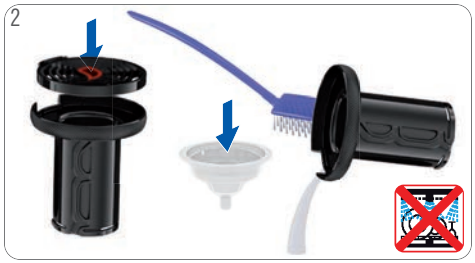

Skyl drypbakke og rengøringsværktøj med rent drikkevand. Rengør drypbakke med ren fødevareegnet børste. Drypbakke må ikke komme i opvaskemaskinen!

Rengør begge sider af kapselholderen med opvaskemiddel og frisk drikkevand. Du kan også komme den i opvaskemaskinen. Tør den bagefter. Rengør maskinen rundt om dysen med en ren, blød og fugtig klud.

Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

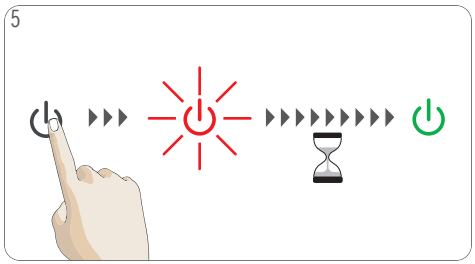

Tænd maskinen. Tænd-knappen begynder at blinke rødt, mens maskinen varmer op i omkring 40 sekunder. Derefter lyser tænd-knappen vedvarende grønt. Maskinen er klar til brug.

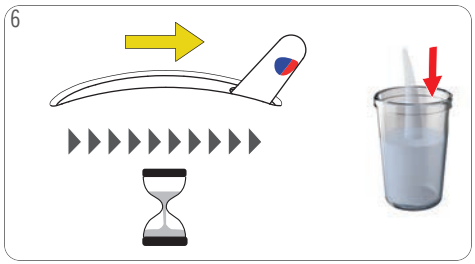

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

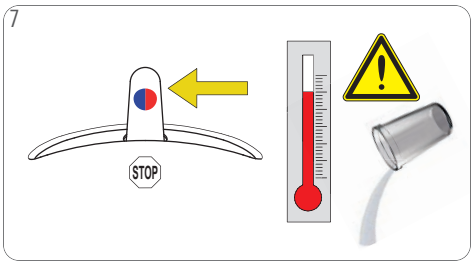

Efter omkring 30 sekunder skubbes vælgeren til "STOP"-positionen. Fjern og tøm beholderen. **Advarsel: Varmt vand! Håndteres med forsigtighed!**

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skylleredskabet. Sæt kapselholderen i igen. Hæld vandet ud af vandtanken.

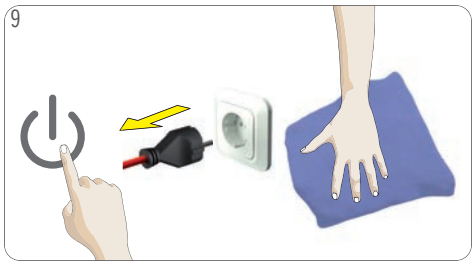

Sluk maskinen. Tag stikket ud! Rengør maskinen med en blød, fugtig klud. Tør den derefter med en blød, tør klud.

8. AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED

Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende afkalkningsmiddel. For at bestille kan du ringe til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klikke ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.

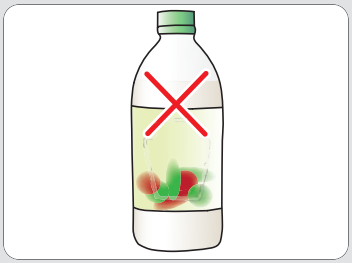

Brug ikke eddike til afkalkning.

Undgå kontakt mellem afkalkningsvæske og enhver del af maskinen.

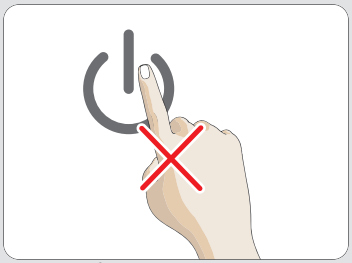

Tryk ikke på tænd-knappen under afkalkningsforløbet.

1

Hvis drikken kommer langsommere ud end normalt (selv i dråber), hvis den er mindre varm end sædvanligt, eller hvis tænd-knappen lyser vedvarende orange (afkalkningssignal), skal maskinen afkalkes.

2

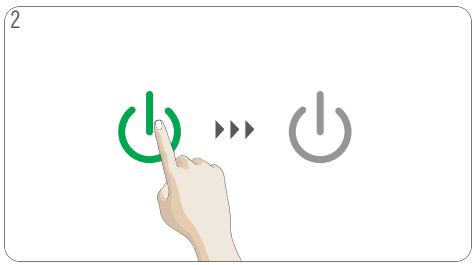

Sluk maskinen. Hæld vandet ud af vandtanken.

3

Bland 0,5 l frisk drikkevand med et brev afkalker i et målebæger. Hæld afkalkningsopløsningen i vandtanken, og sæt vandtanken i maskinen.

4

Åbn låsehåndtaget. Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen. Luk låsehåndtaget. Sæt en tom, stor beholder under kaffeudløbet.

5

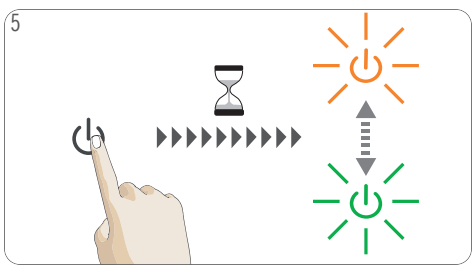

Tryk på tænd-knappen i mindst 5 sekunder. Tænd-knap blinker skiftevist grønt / orange.

6

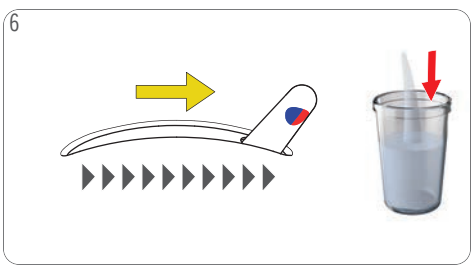

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder afkalkning.

8. AFKALKNING MINDST HVER 3.–4. MÅNED

7

Kontroller visuelt, hvornår vandtanken er tom. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

8

For bedre effekt af afkalkningsmidlet, ventes i 2 minutter for at lade afkalkningsmidlet virke.

9

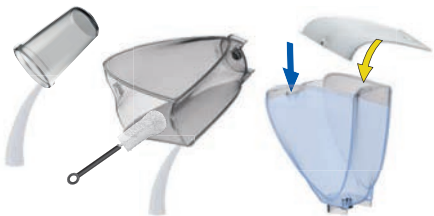

Tøm og rengør beholderen. Skyl og rengør vandtanken. Brug en ren børste beregnet til fødevarer og opvaskemiddel efter behov. Fyld derefter igen vandtanken med frisk drikkevand og sæt den i maskinen.

10

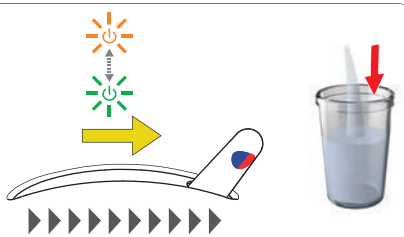

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Maskinen begynder at skylle.

11

Kontroller visuelt hvornår vandtanken halvt fuld. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

12

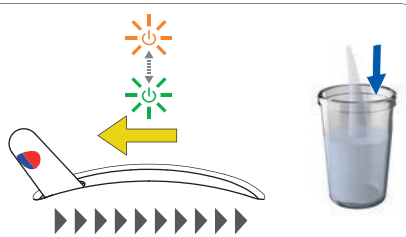

Skub vælgeren til "KOLD"-positionen. Maskinen begynder at skylle. Tænd-knap blinker skiftevist grønt / orange.

13

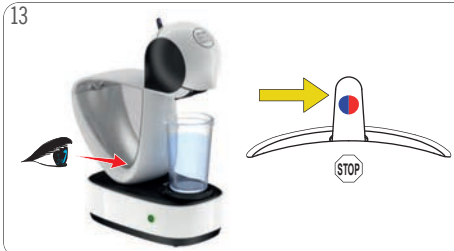

Kontroller visuelt, hvornår vandtanken er tom. Skub vælgeren til "VARM"-positionen.

14

Åbn låsehåndtaget. Træk kapselholderen ud. Fjern skylleredskabet. Skyl kapselholderen med frisk drikkevand fra begge sider. Sæt kapselholderen i igen.

15

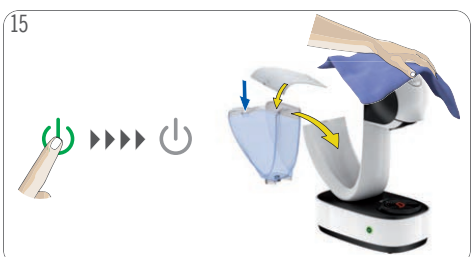

Sluk maskinen. Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Sæt den tilbage i maskinen. Rengør maskinen med en blød, fugtig klud. Tør den derefter med en blød, tør klud.

9. PROBLEMLØSNING

9. 1 ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE

ON/OFF-IKONET SKIFTEDE TIL ORANGE FARVE

1

Det betyder, at maskinen trænger til at blive afkalket. Følg anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver 3.–4. måned" på side 14.

9. 2 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – INTET VAND I VANDTANK?

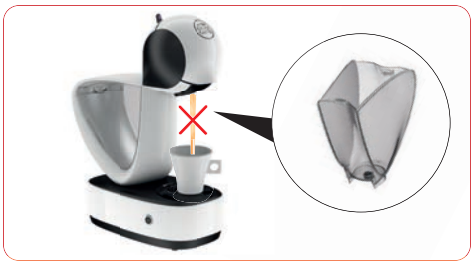

Der kommer ingen væske ud, og maskinen støjer: Vandtanken kan være tom.

1

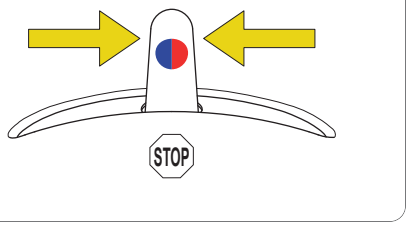

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen.

2

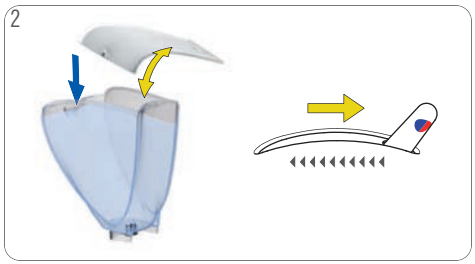

Kontroller, at vandtanken indeholder tilstrækkeligt frisk drikkevand. Hvis ikke, genopfyldes med frisk drikkevand og vælgeren skubbes til ”VARM” eller "KOLD"-position for at fortsætte tilberedning. Hvis vandtanken er fuld, går man frem som beskrevet i "Der kommer ingen væske ud – kapsel blokeret?" på side 16.

9. 3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL BLOKERET?

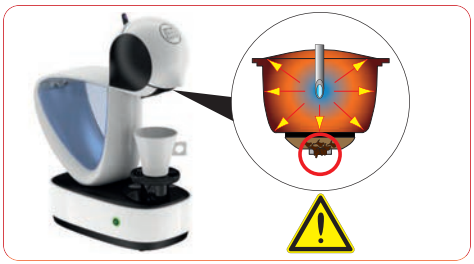

Ingen væske kommer ud: Kapslen kan være blokeret og under tryk.

1

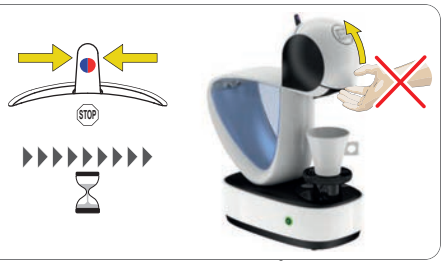

Skub vælgeren til ”VARM”-positionen. Åbn låsehåndtaget. Hvis låsehåndtaget ikke kan åbnes, så vent i 20 minutter og prøv igen.

2

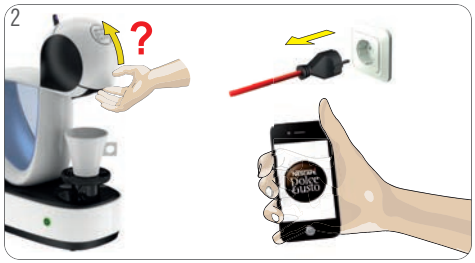

Hvis låsehåndtaget kan åbnes, så følg trin 3. Hvis ikke, så frakobles maskinen og der ringes til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

9. 3 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – KAPSEL BLOKERET?

Drik ikke kaffen! Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

Prøv at køre maskinen uden kapsel. Hvis der kommer vand gennem, viser det kapsel havde fejl. Bare brug en anden kapsel. Hvis ikke, så følg 9.4 "Der kommer ingen væske ud - dyse tilstoppet".

9. 4 DER KOMMER INGEN VÆSKE UD – DYSE TILSTOPPET?

Der kommer ingen væske ud: Dysen kan være tilstoppet og under tryk.

Sørg for at drypbakken er tom. Fjern vandtank. Åbn låsehåndtaget. Fjern og tip drypbakken. Tag rengøringsnålen ud. **Opbevar nålen utilgængeligt for børn!**

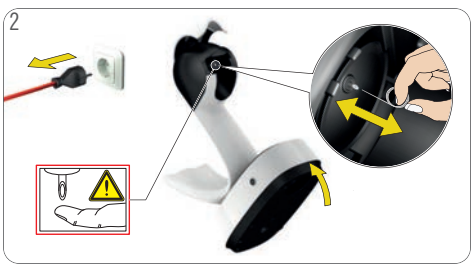

Tag stikket ud! Tip maskinen for at få bedre adgang. Rør aldrig ved nålen med finger! Rengør dyse med rengøringsnål. Følg anvisninger i 8. "Afkalkning mindst hver 3.–4. måned" på side 14.

9. 5 DIVERSE

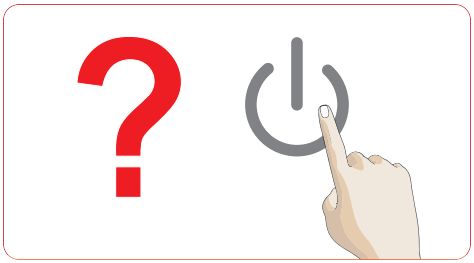

Maskinen kan ikke tændes.

1

Kontroller, om ledningen er sat korrekt i stikkontakten. Hvis den er, kontroller da strømforsyningen.

2

Hvis maskinen stadig ikke kan tændes, ring til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Se hotline-numre på sidste side.

Drik sprøjter ud af kaffeudløbet.

1

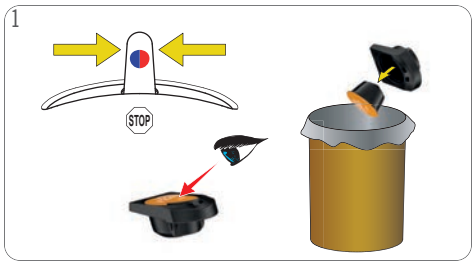

Skub vælgeren til "VARM"-positionen. Drik ikke kaffen! Træk kapselholderen ud. Læg den brugte kapsel i affaldsspanden.

2

Rengør hovedet indvendigt. Sæt en ny kapsel i kapselholderen, og sæt den tilbage i maskinen.

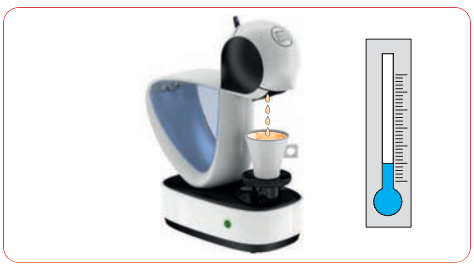

Hvis drikken kommer langsommere ud end normalt (selv i dråber), så prøv en anden kapsel. Hvis problemet fortsætter, afkalkes maskinen.

1

Anvend NESCAFÉ® Dolce Gusto® flydende afkalkningsmiddel. For at bestille kan du ringe til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klikke ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden.

9. 5 DIVERSE

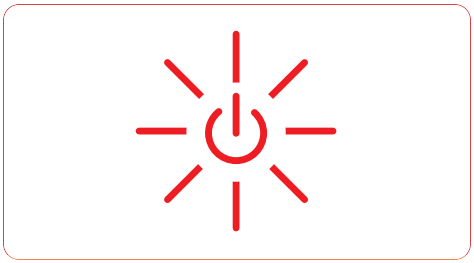

Tænd-knappen blinker rødt hurtigt.

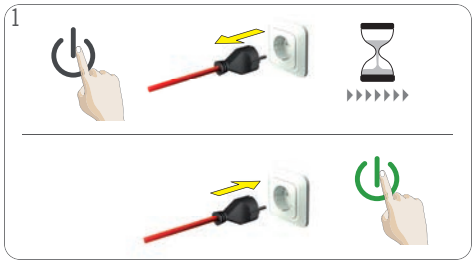

Sluk maskinen. Tag ledningen ud af stikkontakten, og vent 20 minutter. Fjern kapselholder og smid kapsel ud. Derefter sættes stikket i stikkontakten, og maskinen tændes.

Hvis tænd-knappen stadig blinker rødt, ringes til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotlinen. For hotline-numre, se "Maskin-hotlines" ".

Vand samles under og omkring maskinen. Tør vand op, som har lækket ud af kapselholderen under tilberedning af drikken.

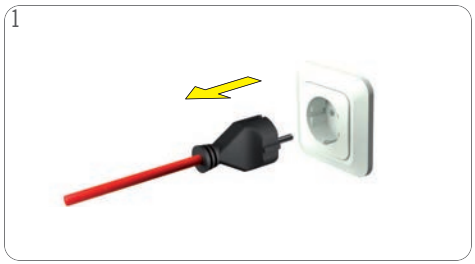

Tag stikket ud!

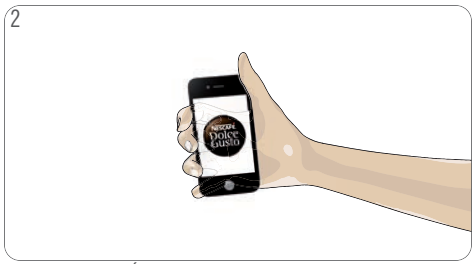

Ring til NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline eller klik ind på NESCAFÉ® Dolce Gusto® websiden. Se hotline-numre på sidste side.

Vand sprøjter ud af kaffe-udgangen under skylning eller afkalkning.

Sæt skylleværktøjet i kapselholderen. Sæt kapselholderen i maskinen.

HOTLINES

AE	800348786
AL	0842 640 10
AR	0800 999 81 00
AT	0800 365 23 48
AU	1800 466 975
BA	0800 202 42
BE	0800 93217
BG	0 800 1 6666
BR	0800 7762233
CA	1 888 809 9267
CH	0800 86 00 85
CL	800 800 711
CO	01800-05-15566
CN	400 630 4868
CR	0800-507-4000
CZ	800 135 135
DE	0800 365 23 48
DK	80 300 100
DO	(809) 508-5100
EC	1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE	6 177 441
ES	900 10 21 21
FI	0800 0 6161
FR	0 800 97 07 80
GB	0800 707 6066
GR	800 11 68068
GT	1-800-299-0019
HK	(852) 21798999
HN	800-2220-6666
HR	0800 600 604
HU	06 40 214 200
ID	0800 182 1028
IE	00800 6378 5385
IL	1-700-50-20-54
IT	800365234
JO	+962-65902998
JP	0120-879-816
KR	080-234-0070
KW	+965 22286847
KZ	8-800-080-2880
LB	+961-4548595
LU	8002 3183
LT	8 700 55 200
LV	67508056
MA	080 100 52 54
ME	020 269 902
Middle East:	+971 4- 8100081
MX	01800 365 2348
MK	0800 00 200
MT	80074114
MY	1800 88 3633
NI	1-800-4000
NL	0800-3652348
NO	800 80 730
NZ	0800 365 234
PA	800-0000
PE	80010210
PH	898-0061
PK	0800-62282
PL	0800 174 902
PT	800 200 153
PY	0800-112121
QA	+974-44587688
RO	0 800 8 637 853
RU	8-800-700-79-79
SA	8008971971
SE	020-299200
SG	1 800 836 7009
SI	080 45 05
SK	0800 135 135
SR	0800 000 100
SV	800-6179
TH	1-800-295588 0-2657-8601
TR	0800 211 02 18 4 44 31 60
TT	(868) 663-7853
TW	0800-000-338
UA	0 800 50 30 10
US	1-800-745-3391
UY	0800-2122
VN	1800 6699
ZA	086 009 6116 +27 11 514 6116

UMDL-INF-DA-2018/02